お手入れについて

スクリーン面に汚れが生じた場合は、水を含ませたやわらかい布を十分に絞り拭き取ってください。その後、乾いた布で水分をよく拭き取ってください。（汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤にやわらかい布をひたし、十分に絞り拭き取ってください。）
必ず洗剤は水を含ませた布で完全に拭き取ってください。

※ベンジン・シンナー等の油性のものや、硬い物を使用した場合、生地の破損の原因になりますので、絶対に使用しないでください。

故障と思う前に

（1）故障の内容と対策

故障かな？と思ったら、修理を依頼される前に次のことを確認してください。

故障の内容	原　因	処　置
スクリーンが引き出せない	生地が引っ付いている	所定の位置まで強く引き上げて生地同士を剥がしてください。

（2）故障の場合

修理が必要な場合は、販売店までご連絡ください。

廃 棄

この製品を廃棄するときは専門業者にご依頼ください。また、廃棄業者にこの「取扱説明書」もご提示ください。

■主要部品の材質

・スクリーン面	塩化ビニール樹脂
・スクリーン本体ケース	アルミ
・脚部	ABS樹脂

取扱説明書について

この「取扱説明書」を汚されたり、紛失された場合は、販売店までご連絡いただき、内容を確認の上、ご請求ください。
この製品を譲渡される場合は、必ず次の所有者にこの説明書を添付して譲渡してください。

保　証　書

保証期間（ご購入日より）　1年間

品名・形式　VMR-WX80CH

販売店

ご購入日

お名前

ご住所　〒

ご連絡先

お客様

20210304

KIC 国土交通大臣許可（般ー28）第16870号
株式会社 ケイ アイ シー

●東京支店
〒160-0022　東京都新宿区新宿1丁目28番11号　小杉ビル
TEL　03-3357-7195　　FAX　03-3357-9365

●大阪支店
〒550-0014 大阪市西区北堀江2-2-17 ビジネスゾーン北堀江
TEL　06-6536-4114　　FAX　06-6536-4118

●名古屋支店
〒460-0015　愛知県名古屋市中区大井町7番29号
TEL　052-332-1447(代)　　FAX　052-332-1448

●中四国営業所
〒761-8002　香川県高松市生島町緑ヶ丘607番地9
TEL　087-832-8772　　FAX　087-832-8773

●仙台テクニカルセンター
〒981-3352　宮城県富谷市富ケ丘2丁目16番9号
TEL　022-358-3091　　FAX　022-348-7291

販売店名

KIC
KIC CORPORATION

取扱説明書

VMR-WX80CH
（G・B）

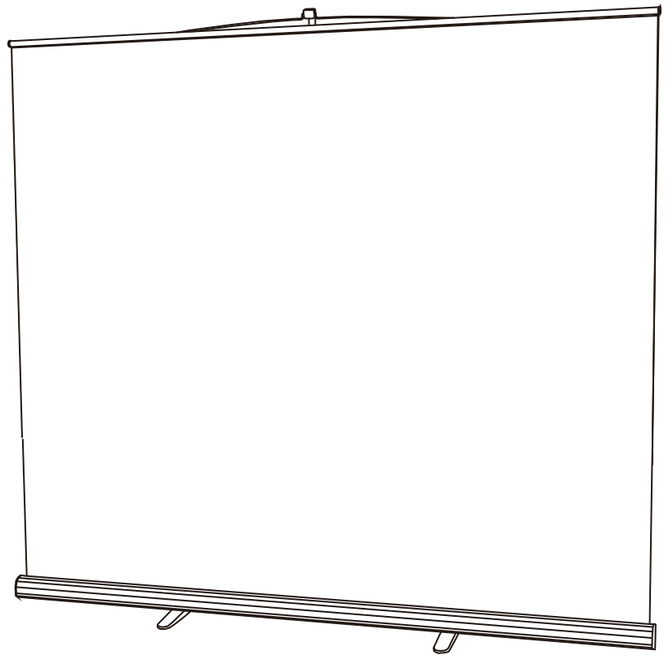

この度はお買い上げいただきありがとうございます。

安全に使用していただく図記号の説明

ご使用になる前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
この製品は改良のために、仕様を変更する場合があります。このため、同一製品においても「取扱説明書」の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの「取扱説明書」を混同して使用しないでください。

⚠ 記号は注意（警告を含む）をうながすことを表しています。

⃠ 記号は禁止事項を表しています。

❗ 記号は行為を指示することを表しています。

⚠ 警告	❗	1. 設置する場所の水平を確認し、必ず平らな場所に設置してください。転倒の危険があります。 2. 設置時、先端フックに吊りカンワイヤーが確実に掛かっていることを確認してください。落下の危険があります。
	⃠	1. 部品、製品を分解しないでください。破損・転倒の危険があります。 2. ポール・トップバーにぶらさがったり、物を掛けたりしないでください。また、無理な力を加えないでください。破損・転倒する危険があります。
⚠ 注意	❗	1. スクリーン面を昇降させる際には、周囲を確認してから操作してください。スクリーン面が人や物に接触する可能性があり危険です。 2. 使用後は必ずスクリーン面をケースに収納してください。長期間使用した状態で放置すると、スクリーン面の品質を損なう恐れがあります。

株式会社 ケイ アイ シー

商品の各部名称

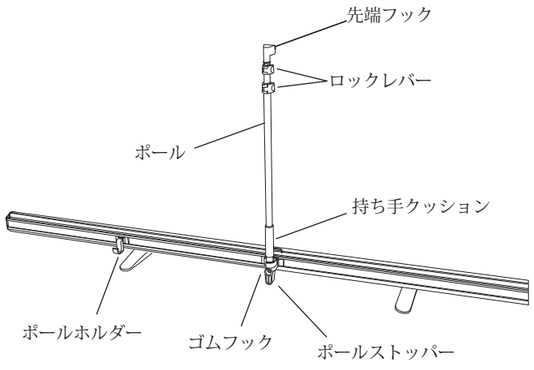

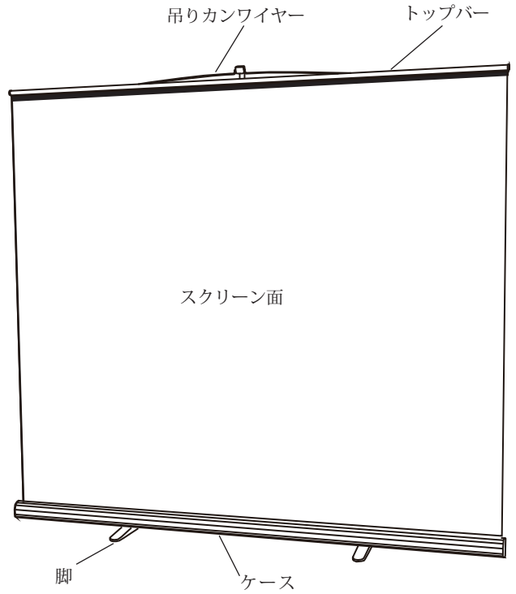

使用方法

1．スクリーンを使用する

（1） 脚を90度回転させてセットし
ゴムフックを外します。

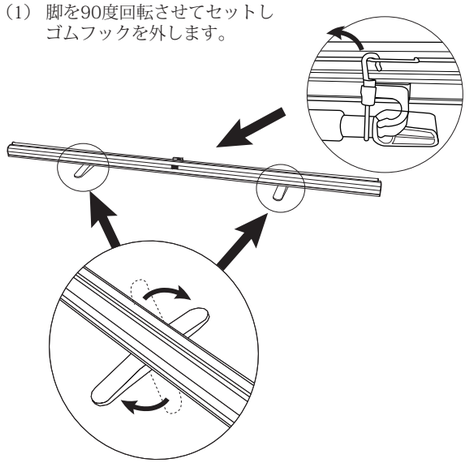

（2）ポールを立てます。

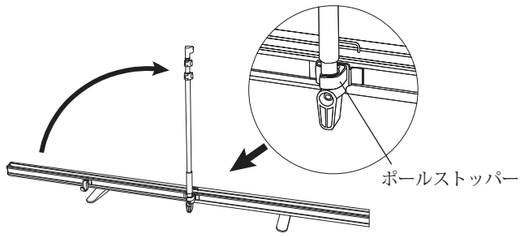

※ポールを立てた際、上記の絵の様に
ポールストッパーにしっかりと
ロックされていることを確認してください。

（3）スクリーンをゆっくり引き上げ、
ポール上部にある先端フックに
吊りカンワイヤーを引っ掛けます。

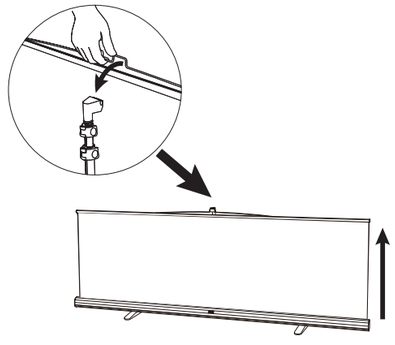

（4）ポールを下記の①～③の順番に伸ばし固定します。

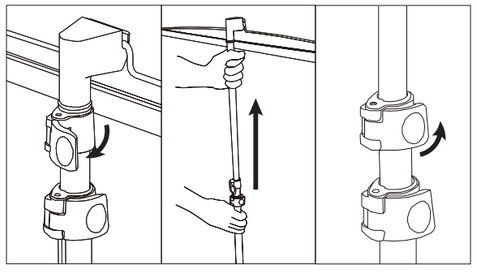

①ポールをしっかり持って上段のロックレバーを起こしポールを上に伸ばします。
②ポールが伸びきったところでロックレバーを固定します。
③下段のポールも同様の手順で伸ばし固定します。

2．スクリーンを収納する

（1）ポールを下記の①～③の順番に下げます。

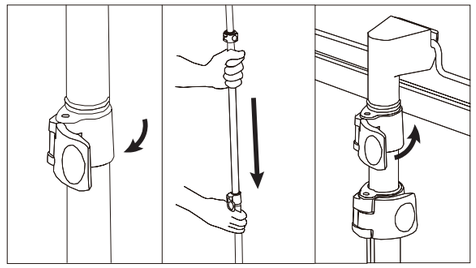

①ポールをしっかり持って下段のロックレバーを起こしポールを下にゆっくり降ろします。
②ポールが下がりきったところでロックレバーを固定する。
③上段のポールも同様の手順で降ろし、ロックレバーを固定します。

⚠ 注意	ロックレバーを起こす際は必ずロックレバー上の ポールをしっかり持ってください。落下・ケガの恐れがあります。

（2）先端フックに掛かっていた吊りカンワイヤーを
外しケースに収納します。

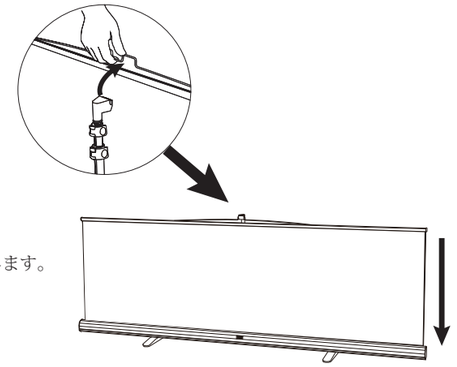

（3）ポールを寝かせます。

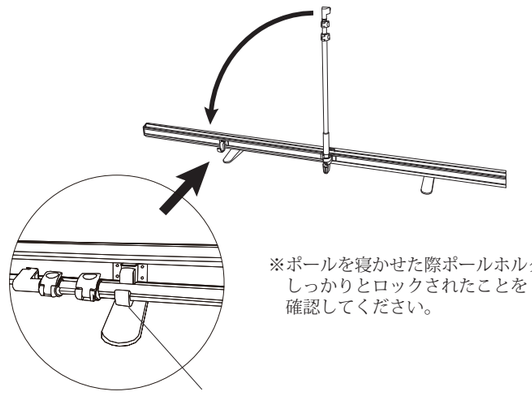

※ポールを寝かせた際ポールホルダーに
しっかりとロックされたことを
確認してください。

⚠ 注意	持ち運びの際はポールの持ち手クッションと本体を両手で 持ってください。
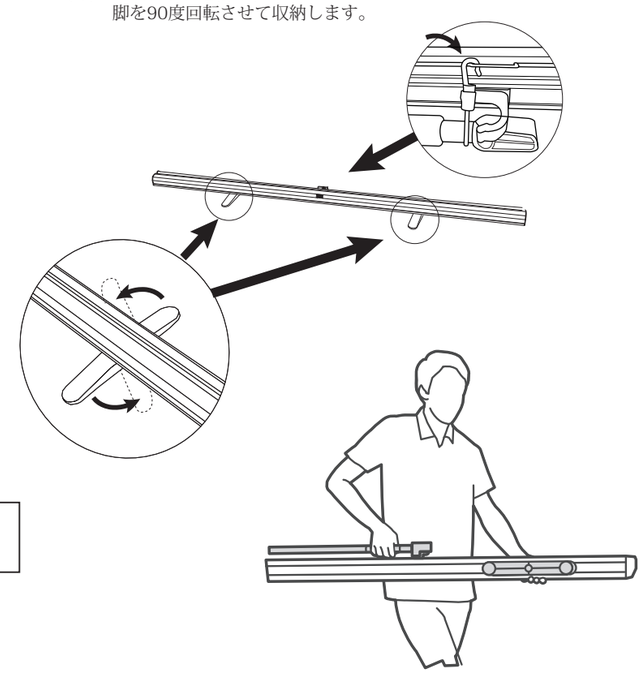
（4） ゴムフックを掛け、
脚を90度回転させて収納します。