

# PLUS

## クリエイティブボードCB+ / ホワイトボードINTERNA 壁掛用横バー組立説明書

本紙はクリエイティブボード CB+/ ホワイトボード INTERNA の壁面設置用金具の組立説明書です。

### 警告

- 組立施工業者以外は、設置作業を行わないようお願いいたします。
- 設置および組立は、必ず本紙に基づいて行ってください。誤った設置や組立はけがの原因となります。
- 本体の取り付け、取り外しには2人以上の人数で本体を持ち上げてください。
- 設置の詳細につきましては本体の「取扱説明書」および「設置・組立説明書」も併せて参考ください。
- 壁掛用横バーを取り付けるネジはM6相当を使用してください。M6相当以外を使用すると本体が落下してけがの原因となります。
- 壁面には柱や頑丈な間柱に取り付けてください。取り付け後は、堅固に固定されていることを確認してください。
- コンクリート壁面にはアンカーナットやアンカーボルトに類するものをご使用ください。
- 設置後、本体へぶら下がるなどの行為はやめてください。特に小さなお子様などいる場所へ設置される場合は、販売店または、施工業者と十分な打ち合わせを行い、必要強度を確保してください。


### ■ 壁掛用横バー梱包一覧

梱包箱を開けて部品をご確認ください。万一不足している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

上部壁掛用横バー:1組

(組み付け部品内容)


横バー:1本、フック:2個

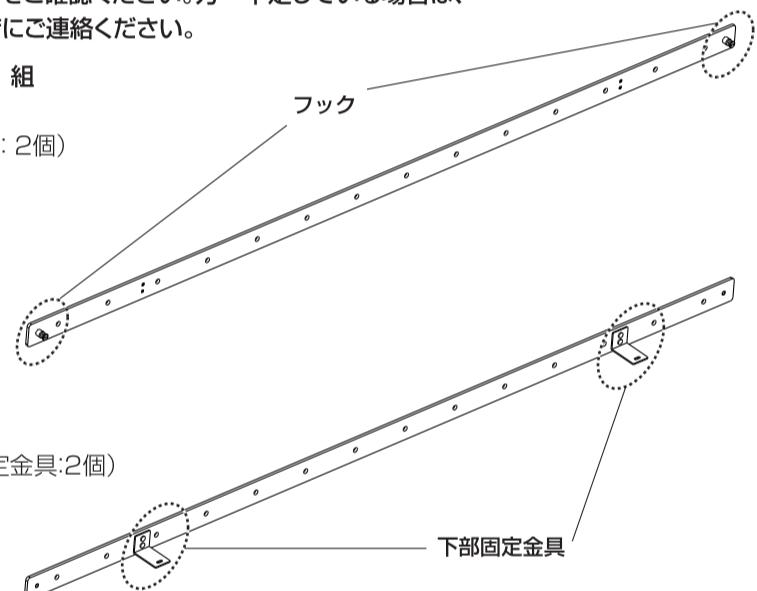

下部壁掛け用横バー:1組

(組み付け部品内容)

横バー:1本、下部固定金具:2個

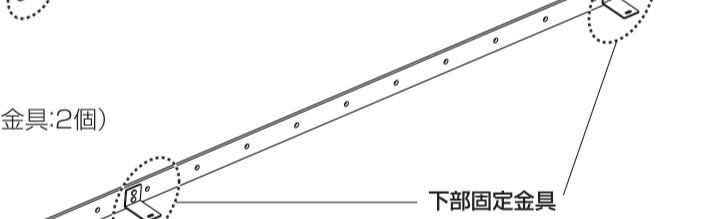

本体下部固定ネジ(M4×12ネジ):2本




### ■ 設置と組み立て

準備: 取り付けの前に裏面を参照して本体を組み立ててください。

#### 1. 設置場所の決定




- 壁掛け用横バーは、柱、間柱や支柱に取り付けます。
- 図は壁掛け用横バーの取り付け位置です。壁掛け用横バーには8mm径のネジ穴を100mm間隔であけてあります。
- 重心が中心位置にくるような穴位置を選択してください。(極端にかたよらないでください。)
- 壁掛け用横バーの取り付け位置(床面からの高さ)は下図の寸法から決めてください。
- クリエイティブボードCB+/ ホワイトボードINTERNA本体の取り付け位置は同じです。

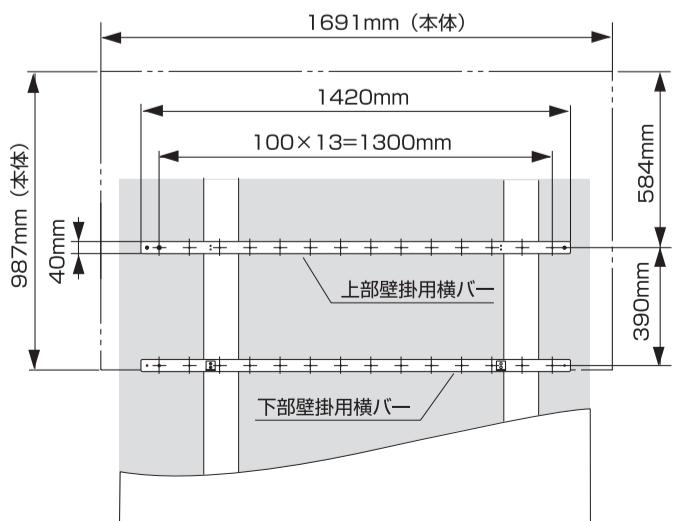

#### 2. 壁掛け用横バーを柱に取り付ける。

- 市販のM6ネジ等で上部および下部壁掛け用横バーを柱に取り付けます。壁面の材質により取り付けネジ種が異なります。下記をご覧ください。


(例) 木製壁面

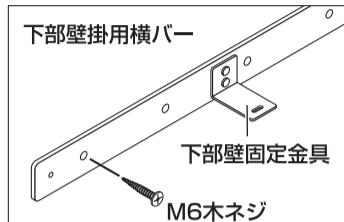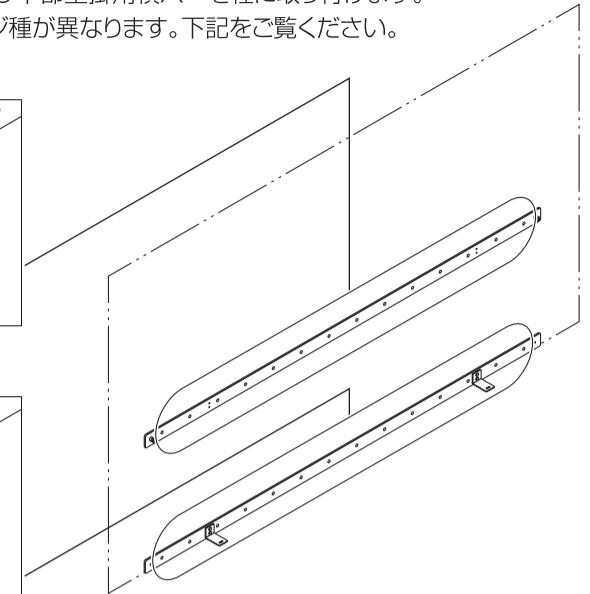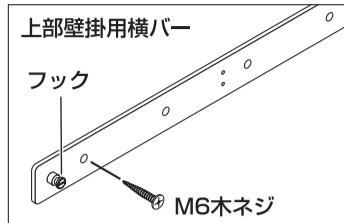

#### 3. 本体を壁掛け用横バーに固定する。

- ①上部壁掛け用横バーのフックに本体の下段の取り付け穴(金属のダルマ形状の穴)を差し込んだあと、ゆっくり本体を下げ、下部壁掛け用横バーの上に載せます。
- ②下部固定金具と本体をM4×12ネジで固定します。

【注意】必ず本体の下段の取り付け穴に差し込んでください。

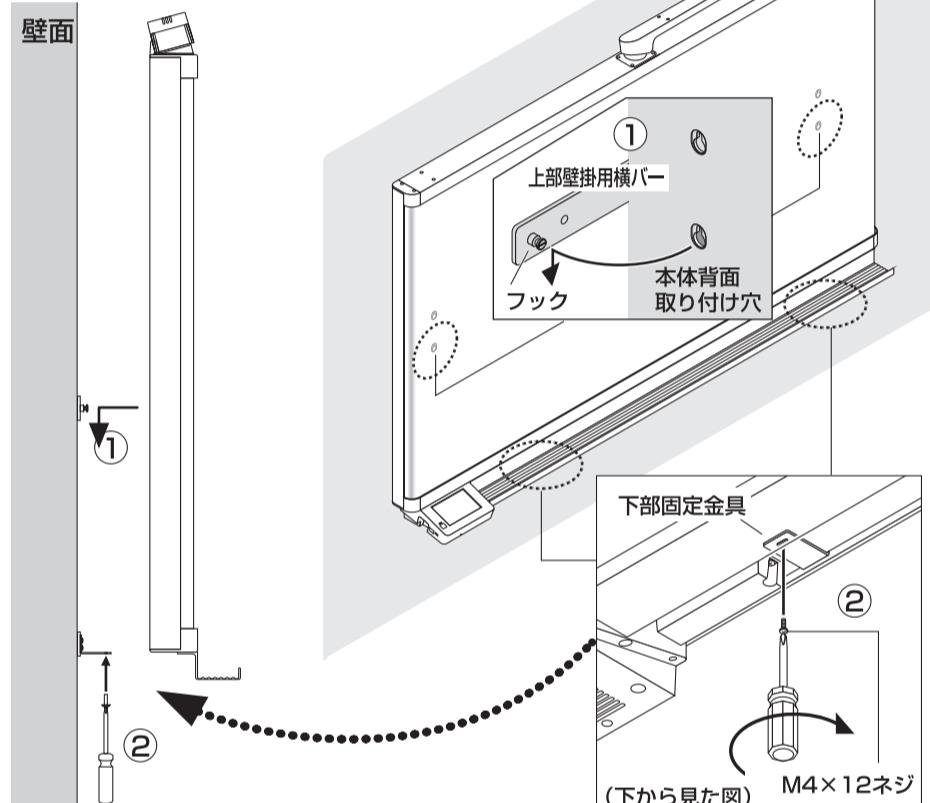

### △ 注意

- 本体を上部壁掛け用横バーのフックに差し込むときは2人以上で行ってください。外れて本体が落下しがの原因となります。
- フックに本体を取り付けた後、必ず本体上部を持って手前に引っ張って、完全にフックに入っていることを確認してください。本体が落下しがの原因となります。
- 本体を下部固定金具に取り付けるときは、フックから本体が外れるおそれがありますので、本体を持ち上げないでください。本体が落下しがの原因となります。

#### 【ご参考】柱の材質による取り付け方法

柱の材質に合った取り付けをしてください。

取り付け面の材質

柱、間柱

木ねじ

- ①ドリルで適当な穴をあけ②木ネジで本体を取り付けます。

取り付け方法

柱、間柱

- ①ドリルで適当な穴をあけ②木ネジで本体を取り付けます。

柱、間柱

- ①ドリルで壁に下孔をあけ②U-プラグを差し込み③ネジで本体を締め付けます。

柱、間柱

- U-プラグ指定の穴径ドリルをご使用ください。


柱、間柱

- ①ドリルで壁に下孔をあけ②U-プラグを差し込み③ネジで本体を締め付けます。

柱、間柱


## CB+本体の組立 (本体梱包品)

1. 平らな床面などに毛布など柔かい布を敷いて組み立て作業を行ってください。
2. 本体底面の輸送用保護テープをはがしてください。

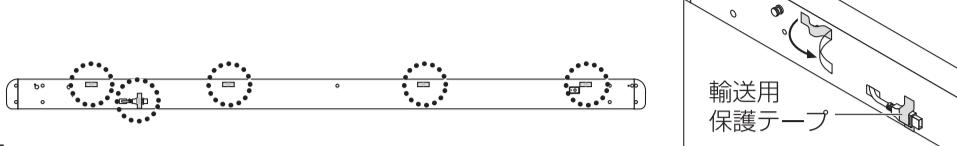

### 1 操作パネルを取り付ける


- ① 本体のフック（2箇所）に操作パネルのダルマ穴を挿入し、そのまま② 左へスライドする。次に③タッピングネジ（M4×40）で本体に締め付けます。  
**ご注意** 電動ドライバーでの固定はネジを壊してしまうため使用しないでください。

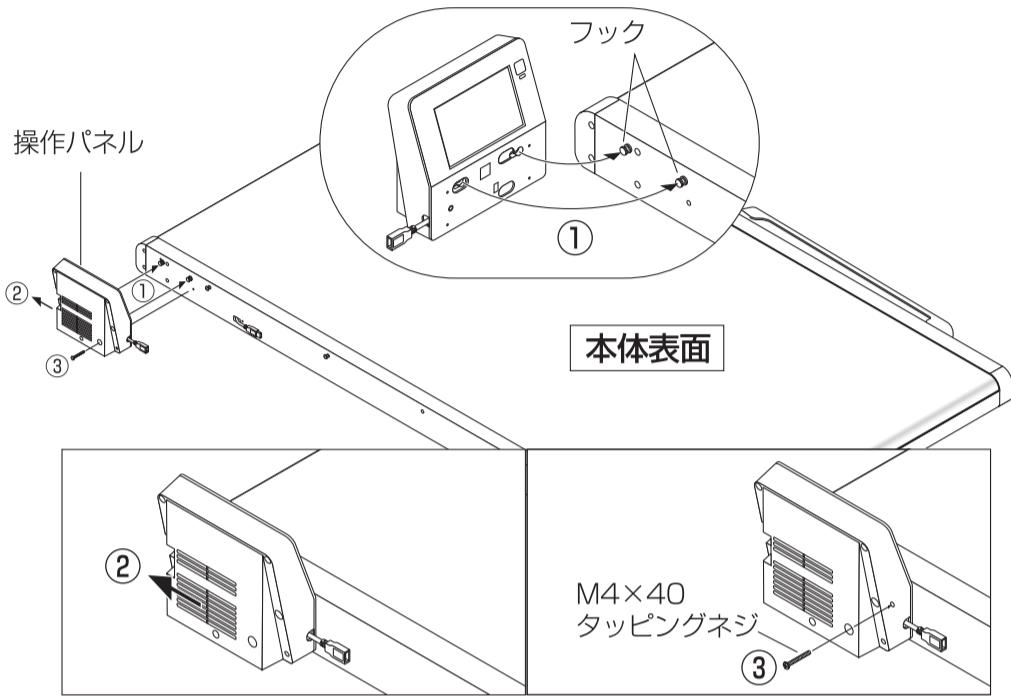

### 2 本体ケーブルカバーを取り付ける



- ① 操作パネルのUSBコネクタと本体のUSBコネクタを接続します。
- ② 操作パネルのU穴に本体ケーブルカバーの突起部（U穴形状）挿入します。
- ③ タッピングネジ（M4×12）で本体に締め付けます。

**ご注意** 電動ドライバーでの固定はネジを壊してしまうため使用しないでください。

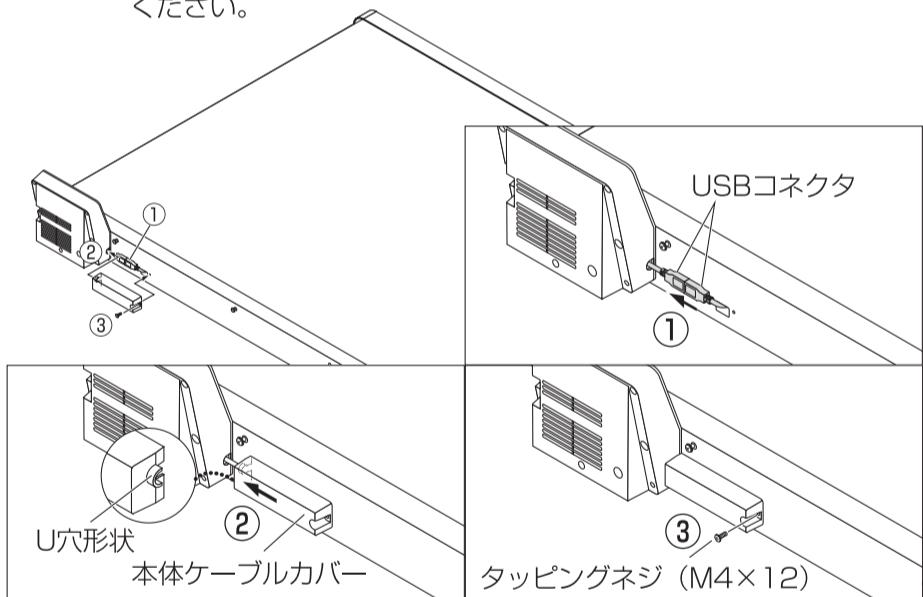


### 3 粉受けを取り付ける

- ① 粉受け取り付け用ネジ（4箇所）に粉受けのダルマ穴を差しこみます。
- ② 粉受けを矢印の方向にスライドさせます。
- ③ 4箇所のネジを締め付けます。

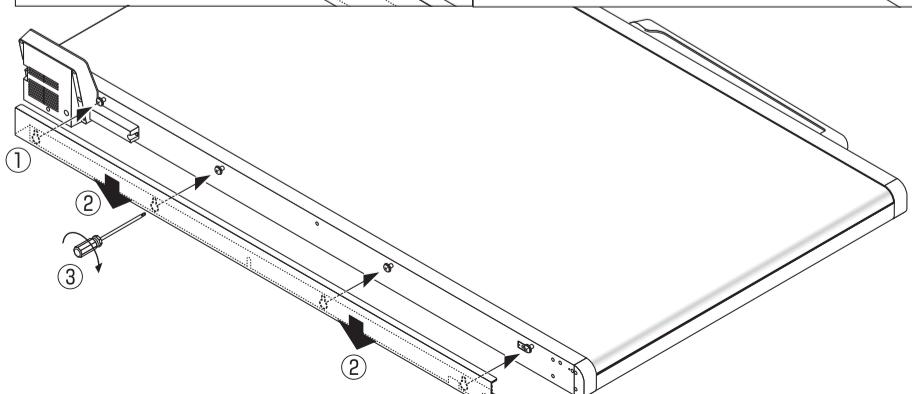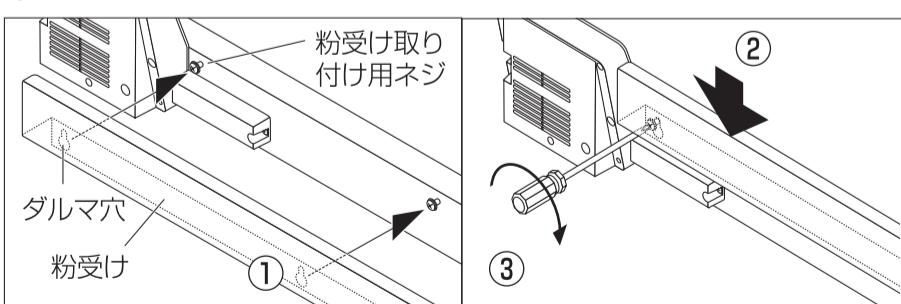



## INTENA本体の組立 (本体梱包品)

1. 平らな床面などに毛布など柔かい布を敷いて組み立て作業を行ってください。
2. 本体底面の輸送用保護テープをはがしてください。

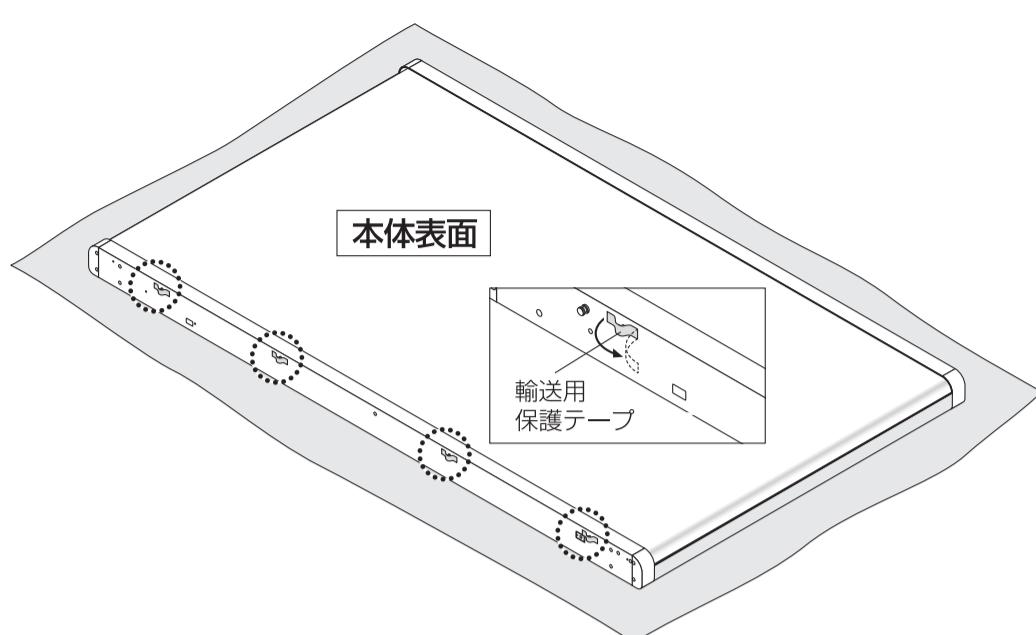

### 1 粉受けを取り付ける

- ① 粉受け取り付け用ネジ（4箇所）に粉受けのダルマ穴を差しこみます。
- ② 粉受けを矢印の方向にスライドさせます。
- ③ 4箇所のネジを締め付けます。

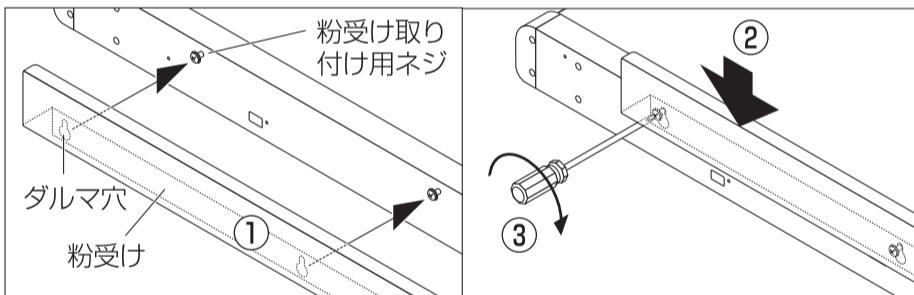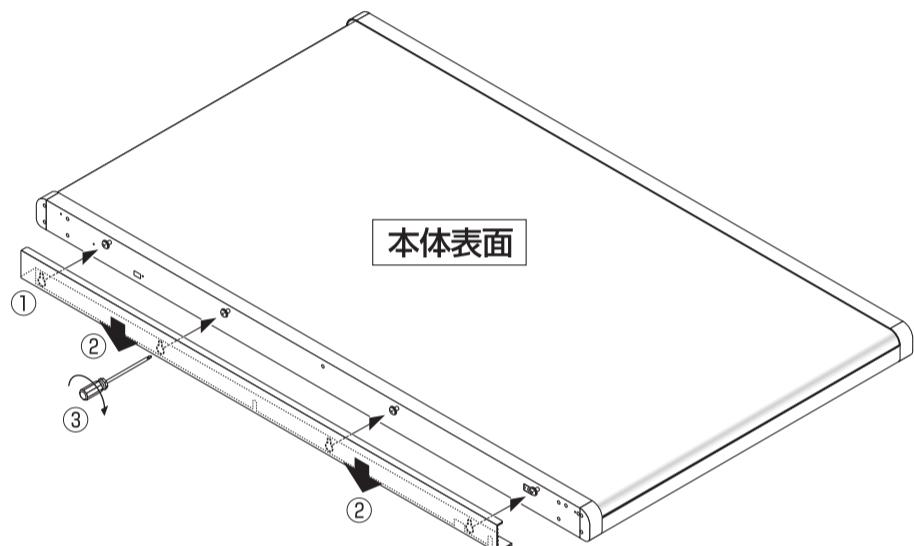

**PLUS Corporation**  
プラス株式会社

本製品に関するお問い合わせ ビジョンカスタマーセンター  
**TEL 0120-944-086** [www.plus-vision.com](http://www.plus-vision.com)