

ホワイトボード 取扱説明書 壁掛用

この度は「ホワイトボード」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。お読みになった後も、大切に保管してください。

1. 安全のために必ずお守りください

警告

- 廃棄する時は購入店にご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

注意

- 裏面の設置説明書にもとづいて、設置をしてください。誤った設置をすると、破損やけがをすることがあります。
- 取り付けたホワイトボードを持ち上げる際は慎重に作業してください。吊り金具が受けネジより外れて落下し、破損やけがをすることがあります。
- 製品に異常が見られたときは、直ちに使用を中止してください。破損やけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。

2. ご使用上の注意

1. 直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色、変形することがあります。
2. 埃や湿度の多いところには置かないでください。変色・変形・腐食することがあります。
3. 水や飲料等をこぼした場合は、速やかに拭き取ってください。変色・変形することがあります。
4. トレーにはマーカーやイレーザ以外の物は置かないでください。落下して破損やけがをすることがあります。
また、トレーの先端を持ち上げないでください。本体からトレーが外れて、落下し破損やけがをすることがあります。
5. 屋外や水のかかるところでは使用しないでください。サビや破損を引き起こす原因となります。
6. ホワイトボード板面は、画鋲・釘・ボールペン等、金物で傷をつけますと修正不能となりますので、使用しないでください。
7. ホワイトボード板面にテープ・接着剤等の使用は避けてください。
8. ホワイトボード板面や縁材に固いものを落したり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。
9. 本機は平面の壁に水平を保つように設置してください。ガタツキのある状態で使用していると本機が変形し、破損やけがをすることがあります。
10. 乱暴な取扱や用途以外の使用はしないでください。故障や破損・事故の原因となります。
11. 記入及び消去の際は専用マーカー及び専用イレーザをご使用ください。
12. 記入した文字等は長時間放置しないでください。消えにくくなる場合があります。
13. 油性マーカー・ペイントマーカー等で書きますと、消せなくなりますので、絶対に使用しないでください。記入の際は必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
14. 本機を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明してください。

3. お手入れ方法

1. ペンジン・シンナー・石油・酸・みがき粉・タワシ・熱湯等での清掃は、表面の仕上げを傷めますので避けてください。
2. ホワイトボード板面の汚れは、強く絞った濡れたきれいな布またはホワイトボードクリーナーで拭いてください。ホワイトボード板面が汚れていると、マーカーが消えにくくなります。
汚れが著しい場合は、10倍以上に薄めた中性洗剤で拭き落とした後、洗剤が残らないよう強く絞った濡れた布で拭き取ってください。更に乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
3. マーカーの粉などが著しく付着したイレーザの使用は、ホワイトボード板面を汚し書き消しがしにくくなりますので、早めに新品と交換してください。
本機に付属しておりますイレーザのスポンジ部は、ケースから外して回転して入れ替えることで裏面の2面を使用することができます。
推奨イレーザER-44369は、4面入れ替えて使用できますので経済的です。

お知らせ


推奨マーカー：MARKER-BK ブラック [注文コード 423-283]
MARKER-RD レッド [注文コード 423-284]
MARKER-BL ブルー [注文コード 423-285]
MARKER-GR グリーン [注文コード 423-286]
BOARD MARKER 1mm (細字) ブラック [注文コード 428-728]
BOARD MARKER 1mm (細字) レッド [注文コード 428-729]

推奨イレーザ：ER-44369 [注文コード 44-369]
ホワイトボードクリーナー： [注文コード 423-418]

4. ご使用方法

●トレーの取り付け方法

トレーを傾斜させてトレーのレール部を(1)フレーム(下端)のスリットに入れ、(2)トレーをゆっくり水平に戻します。

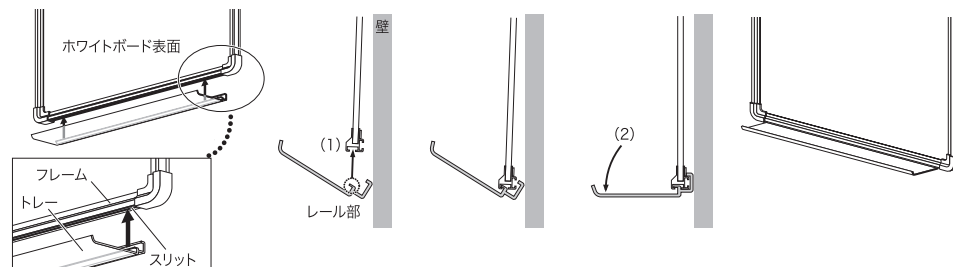

5. 製品の保証について

お使いの製品が取扱説明書や注意ラベル等による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、購入店または下記記載のビジョンカスタマーセンターへご連絡ください。

1. 保証項目・期間

保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

対象部位	不具合内容	保証期間
外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部分の変・退色、レザー・クロスの摩耗	1年
機械部・可動部	引出し・スライド機械・扉の開閉・昇降機構の故障	2年
構造体	強度・構造体による破損	3年

- 保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

2. 保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ・火災、天災による故障または破損。
- ・改造や不当な修理または使用者の責任に帰すると認められる故障または損傷。

6. 製品の仕様に関するお問い合わせ先

本製品に関するお問い合わせは、製品の裏面に貼付してあります商品表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店または下記のビジョンカスタマーセンターにお寄せください。

ビジョンカスタマーセンター／TEL 0120-944-086

プラス株式会社

ホワイトボード 設置説明書 壁掛用

設置方法（必ず二人以上で作業してください。）

- 設置は、必ず設置説明書（本紙）に基づいて行ってください。誤った設置はけがの原因となります。
- 設置の前に、セット内容をご確認ください。




■セット内容

①ホワイトボード（吊り金具付き）	②トレイ（はめこみ式）	③マーカー
1台	1本	黒：1個、赤：1個
	 ※トレイの取り付けかたは 本紙の表面をご覧ください。	
	④イレーザー	⑤取扱・設置説明書（本紙）
	1個	

壁面への取り付け

準備：呼径3～5、頭の径6～14mmのネジ2本と、ドライバーを用意してください（本製品は受けネジを付属していません）。


1. 壁面の所定の位置に受けネジ（左右2箇所）を水平に取り付けてください。
このとき、ネジ頭は壁面より4～8mm空けてください（吊り金具の厚み量です）

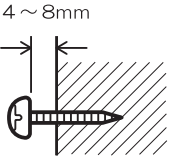

⚠注意

壁面の材質によって取り付け方法が異なります。本紙に記載の「壁面の材質による取付方法」をよく読んで壁面に合った受けネジ及び取り付け方法を選択し、本体の重量を十分支えられる強度となるように設置してください。
壁面の破損、受けネジの破損は保証対象外となります。

2. ホワイトボード裏面の上部にはあらかじめ吊り金具が2個セットされています。
吊り金具を左右にスライドさせて受けネジ（2箇所）の位置に合わせてください。

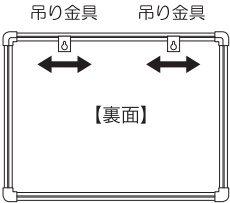

3. 吊り金具の穴を壁面の受けネジ（2箇所）に確実に引っ掛けてください。

⚠注意

吊り金具の下部に受けネジが引っかかることがあります。落下の原因となりますので、ホワイトボードを左右前後へ押して、確実に固定されていることを確認してください。



壁面の材質による取付方法

1. 取付ネジにかかる負荷は、2か所でホワイトボード重量の3倍以上に耐えられる様に壁の材質や強度を確認してください。
2. 下記の表にあてはめて適合プラグ、アンカーの種類を選定してください。
3. 使用するネジ／呼径：3～5 頭の径：6～14mmのものを選定してください。
4. 選定したプラグ、アンカーをその取付方法に従い、取り付けてください。

取付壁面の材質	適合プラグ及びアンカーの取付方法	単位:mm																																							
木 製 壁	（木ネジ） ①キリで使用するネジに合った大きさのネジをねじ込みます。 ②ネジの頭を4～8mm出して吊金具を掛けます。 4～8mm																																								
ベニヤ合板 プラスターボード 石膏ボード （GL 工法）	（モリーアンカー） カサが開いてガッチリ固定 ●壁の厚さによる選定 <table border="1"> <thead> <tr> <th>呼 称</th><th>壁 厚</th><th>下穴 ドリル径</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>4・XS</td><td>1.6～5</td><td rowspan="5">8.0</td></tr> <tr><td>4・S</td><td>6～12</td></tr> <tr><td>4・SL</td><td>12～18</td></tr> <tr><td>4・L</td><td>18～22</td></tr> <tr><td>4・XL</td><td>32～38</td></tr> <tr><td>6・XS</td><td>1.6～5</td><td rowspan="5">10.0</td></tr> <tr><td>6・MS</td><td>1.6～9.5</td></tr> <tr><td>6・S</td><td>9～16</td></tr> <tr><td>6・L</td><td>14～32</td></tr> <tr><td>4・XL</td><td>35～45</td></tr> <tr><td>8・S</td><td>9～16</td><td rowspan="2">12.0</td></tr> <tr><td>8・L</td><td>14～32</td></tr> <tr><td>8・XL</td><td>35～45</td></tr> </tbody> </table> ■取付方法 ① 使用するネジに合った径のドリルを選んで穴をあけます。 ② 選んだモリーアンカーを穴に挿入してドライバーで締め付けます。 ③ ネジの締め付けで、足が開いて固定されたら、ネジを4～8mm戻して吊金具を掛けます。	呼 称	壁 厚	下穴 ドリル径	4・XS	1.6～5	8.0	4・S	6～12	4・SL	12～18	4・L	18～22	4・XL	32～38	6・XS	1.6～5	10.0	6・MS	1.6～9.5	6・S	9～16	6・L	14～32	4・XL	35～45	8・S	9～16	12.0	8・L	14～32	8・XL	35～45								
呼 称	壁 厚	下穴 ドリル径																																							
4・XS	1.6～5	8.0																																							
4・S	6～12																																								
4・SL	12～18																																								
4・L	18～22																																								
4・XL	32～38																																								
6・XS	1.6～5	10.0																																							
6・MS	1.6～9.5																																								
6・S	9～16																																								
6・L	14～32																																								
4・XL	35～45																																								
8・S	9～16	12.0																																							
8・L	14～32																																								
8・XL	35～45																																								
	（トグラ） 木製壁に威力を発揮 ●GL 工法のように中空部が狭くても取り付けられます。 ■取付方法 ① 足を折りたたんでください。 ② 穴に差し込みピンのようなもので中空壁面内で開かせてください。 ③ 本ネジ又はタッピンネジの3.5～6mm径のものが使用できます。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>呼 称</th><th>壁 厚</th><th>下穴 ドリル径</th><th>取付ネジ φ</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>TA</td><td>3～5</td><td rowspan="3">8</td><td rowspan="3">3.5～6</td></tr> <tr><td>T Bor TH</td><td>9～12</td></tr> <tr><td>TC</td><td>16～18</td></tr> </tbody> </table>	呼 称	壁 厚	下穴 ドリル径	取付ネジ φ	TA	3～5	8	3.5～6	T Bor TH	9～12	TC	16～18																												
呼 称	壁 厚	下穴 ドリル径	取付ネジ φ																																						
TA	3～5	8	3.5～6																																						
T Bor TH	9～12																																								
TC	16～18																																								
コンクリート壁 レンガ ブロック・タイル 大理石 石材	（U-プラグ） コンクリートならすべてOK ■取付方法 ① ドリルで壁に下穴をあけてください。 ② ネジをセットしたU-プラグを差し込みます。 ③ ドライバーで締め付けて完了です。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>呼 称</th><th>プラグ 全長</th><th>下穴 ドリル径</th><th>取付ネジ φ</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>U-5</td><td>25</td><td>5</td><td>2.6～4</td></tr> <tr><td>U-6</td><td>30</td><td>6</td><td>3.5～5</td></tr> <tr><td>U-8</td><td>40</td><td>8</td><td>4.5～6</td></tr> <tr><td>U-10</td><td>50</td><td>10</td><td>6～8</td></tr> <tr><td>U-12</td><td>60</td><td>12</td><td>8～10</td></tr> </tbody> </table>	呼 称	プラグ 全長	下穴 ドリル径	取付ネジ φ	U-5	25	5	2.6～4	U-6	30	6	3.5～5	U-8	40	8	4.5～6	U-10	50	10	6～8	U-12	60	12	8～10																
呼 称	プラグ 全長	下穴 ドリル径	取付ネジ φ																																						
U-5	25	5	2.6～4																																						
U-6	30	6	3.5～5																																						
U-8	40	8	4.5～6																																						
U-10	50	10	6～8																																						
U-12	60	12	8～10																																						
スチール壁 （パーティション等）	（十字穴付タッピンネジ（なべ頭）） パーティション目地部分等の壁面内部に補強があることを確認して、ドリルで穴をあけ、タッピンネジをねじ込みます。その際、ネジの頭を4～8mm出して、吊金具を掛けます。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>A×B 寸法</th><th>下穴 ドリル径</th><th>A×B 寸法</th><th>下穴 ドリル径</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>3×13</td><td rowspan="5">2.0</td><td>4×20</td><td rowspan="5">3.2</td></tr> <tr><td>3×16</td></tr> <tr><td>3×20</td></tr> <tr><td>4×25</td></tr> <tr><td>4×30</td></tr> <tr><td>3×25</td><td rowspan="5">3.0</td><td>4×35</td><td rowspan="5">4.2</td></tr> <tr><td>35×13</td></tr> <tr><td>4×40</td></tr> <tr><td>4×50</td></tr> <tr><td>4×50</td></tr> <tr><td>35×20</td><td rowspan="3">3.2</td><td>5×20</td><td rowspan="3">4.2</td></tr> <tr><td>35×25</td></tr> <tr><td>5×25</td></tr> <tr><td>35×30</td><td rowspan="2">3.2</td><td>5×30</td><td rowspan="2">4.2</td></tr> <tr><td>4×13</td></tr> <tr><td>4×16</td><td></td><td>5×40</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>5×50</td><td></td></tr> </tbody> </table>	A×B 寸法	下穴 ドリル径	A×B 寸法	下穴 ドリル径	3×13	2.0	4×20	3.2	3×16	3×20	4×25	4×30	3×25	3.0	4×35	4.2	35×13	4×40	4×50	4×50	35×20	3.2	5×20	4.2	35×25	5×25	35×30	3.2	5×30	4.2	4×13	4×16		5×40				5×50		
A×B 寸法	下穴 ドリル径	A×B 寸法	下穴 ドリル径																																						
3×13	2.0	4×20	3.2																																						
3×16																																									
3×20																																									
4×25																																									
4×30																																									
3×25	3.0	4×35	4.2																																						
35×13																																									
4×40																																									
4×50																																									
4×50																																									
35×20	3.2	5×20	4.2																																						
35×25																																									
5×25																																									
35×30	3.2	5×30	4.2																																						
4×13																																									
4×16		5×40																																							
		5×50																																							