

# Whiteboard INTERNA 組立・設置説明書 T字脚スタンドタイプ

本書はホワイトボードINTERNAおよびT字脚スタンドの組立説明書です。  
(以下ホワイトボードINTERNAを本機または本体と記載します)。

## お客様へ

本機の設置作業は専門の技術が必要です。設置の際は専門の施工業者へご依頼ください。(施工に関しては弊社販売店にお問い合わせください)。

## 販売店様・施工業者様へ

組み立ての際は、本機および取付金具等への荷重に耐えうるよう十分に注意のうえ、施工をお願いいたします。組み立てには2番のプラスドライバーが必要ですのでご用意ください。

## 安全のためにお読みください


- 警告**
- 組立施工業者以外は、設置作業を行わないようお願いいたします。
  - 設置および組み立ては、必ず本書に基づいて行ってください。誤った設置や組立はけがの原因となります。
  - 本体を取り付けたり、取り外すときは、本体を2人以上の人数で持ち上げてください。
  - また、取り付け、取り外しの前には必ずスタンドのキャスターをロックしてください。スタンドがすべり出して、思わぬ事故の原因となることがあります。
  - 壁面に取り付ける場合は、オプションの壁掛け金具をお買い求めください。

## 梱包品一覧

### ■ 本体梱包


ホワイトボードINTERNAの取扱説明書をご参照ください。

### ■ スタンド梱包 [品番:DG-ST]

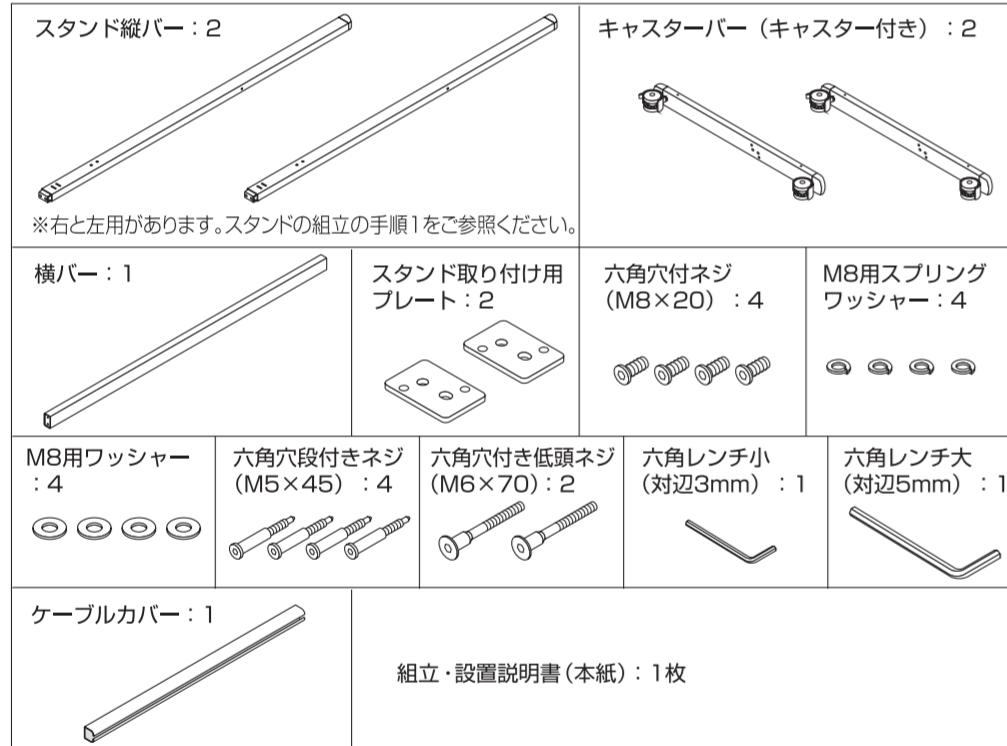


### お知らせ

DG-ST(ダークグレー色) T字脚スタンドは、クリエイティブボードCB+/ホワイトボードINTERNA共通仕様のため、ケーブルカバーが同梱されています。下図はクリエイティブボードCB+の参考例です。

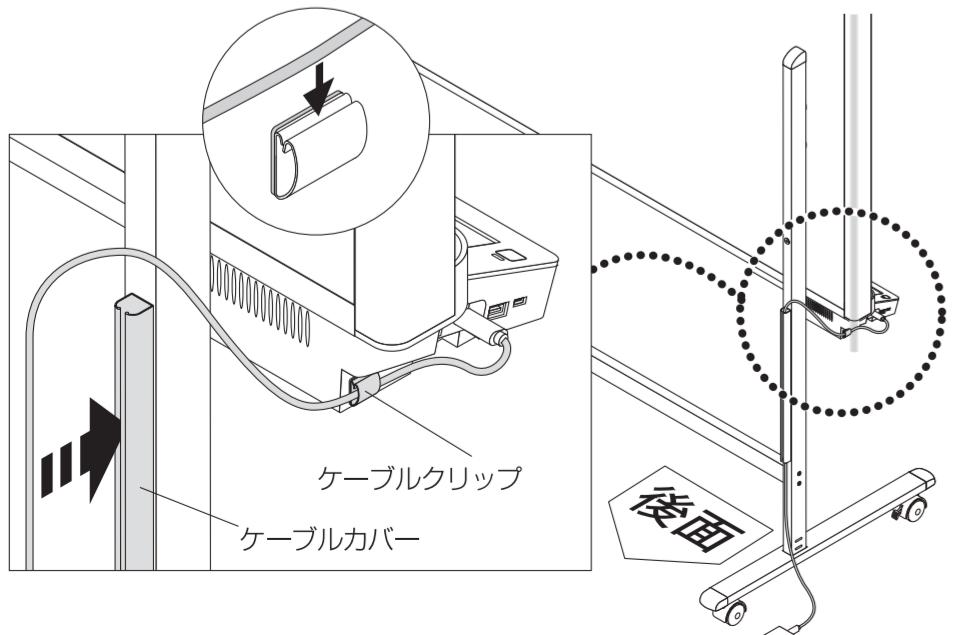


## 本体の組立(本体梱包品)

- 平らな床面などに毛布など柔かい布を敷いて組み立て作業を行ってください。
- 本体底面の輸送用保護テープをはがしてください。

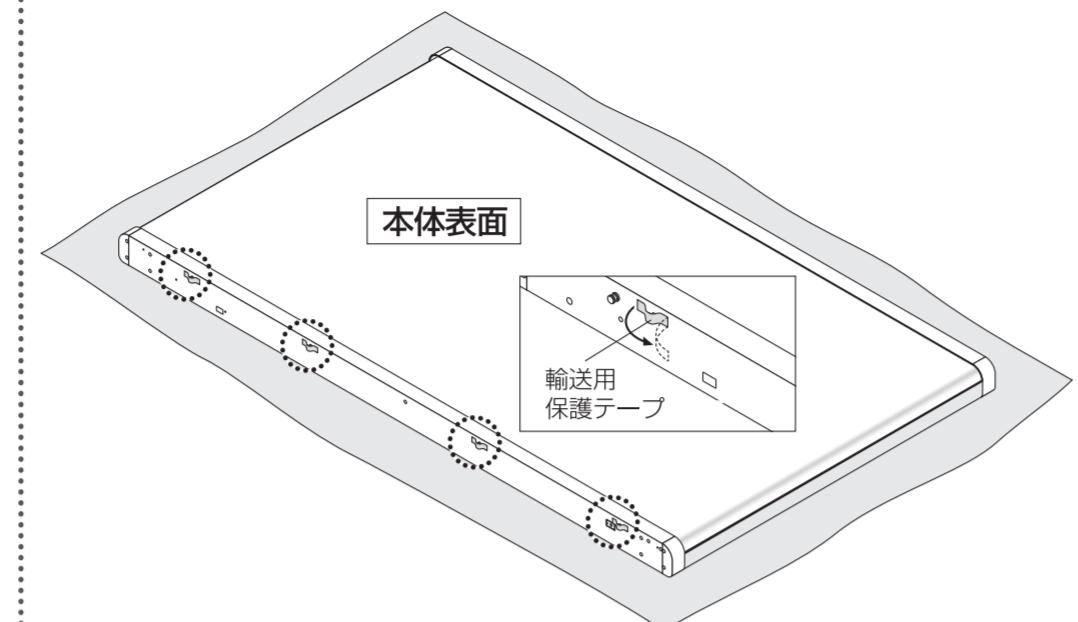

### 1 粉受けを取り付ける

- 粉受け取り付け用ネジ(4箇所)に粉受けのダルマ穴を差しこみます。
- 粉受けを矢印の方向にスライドさせます。
- 4箇所のネジを締め付けます。


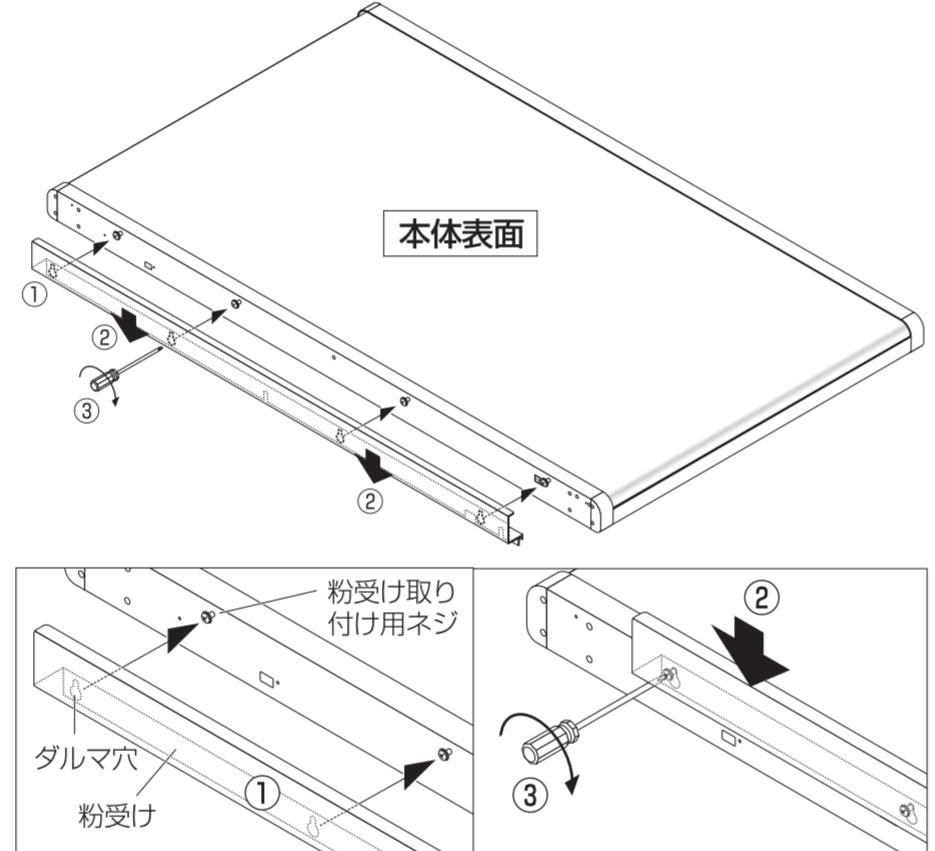


## スタンドの組立(スタンド梱包品)

### 1 スタンド縦バーをキャスターバーに取り付ける

- 注意** 組み立て前に左右のキャスターをロックしてください。


スタンド脚の向きに注意  
先端の丸いほうを後面側に向ける

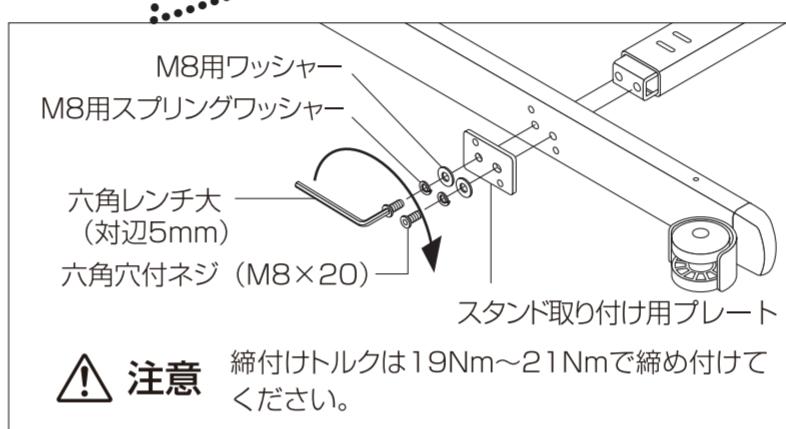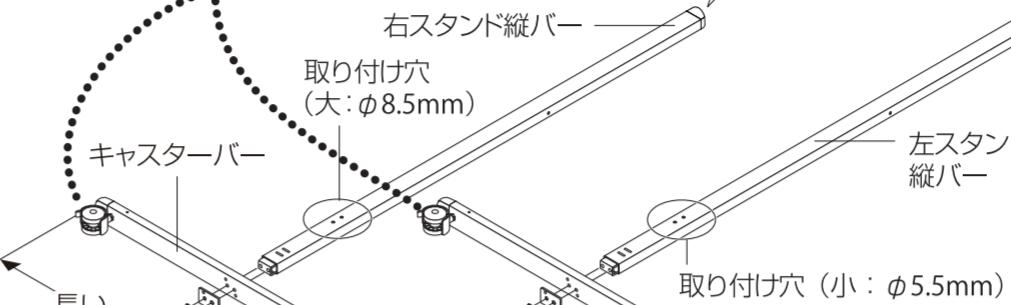

- 注意** 締付けトルクは19Nm~21Nmで締め付けてください。

### 2 横バーをスタンド縦バーに取り付ける


左右のスタンド縦バーと横バーを六角穴付きネジ(M5×45:各2本)を六角レンチ小(対辺3mm)を使って取り付けます。スタンド縦バーの横バー取り付け穴は外側(大:φ8.5mm)、内側(小:φ5.5mm)と異なっています。大きい方のネジ穴を外側に向けて取り付けます。

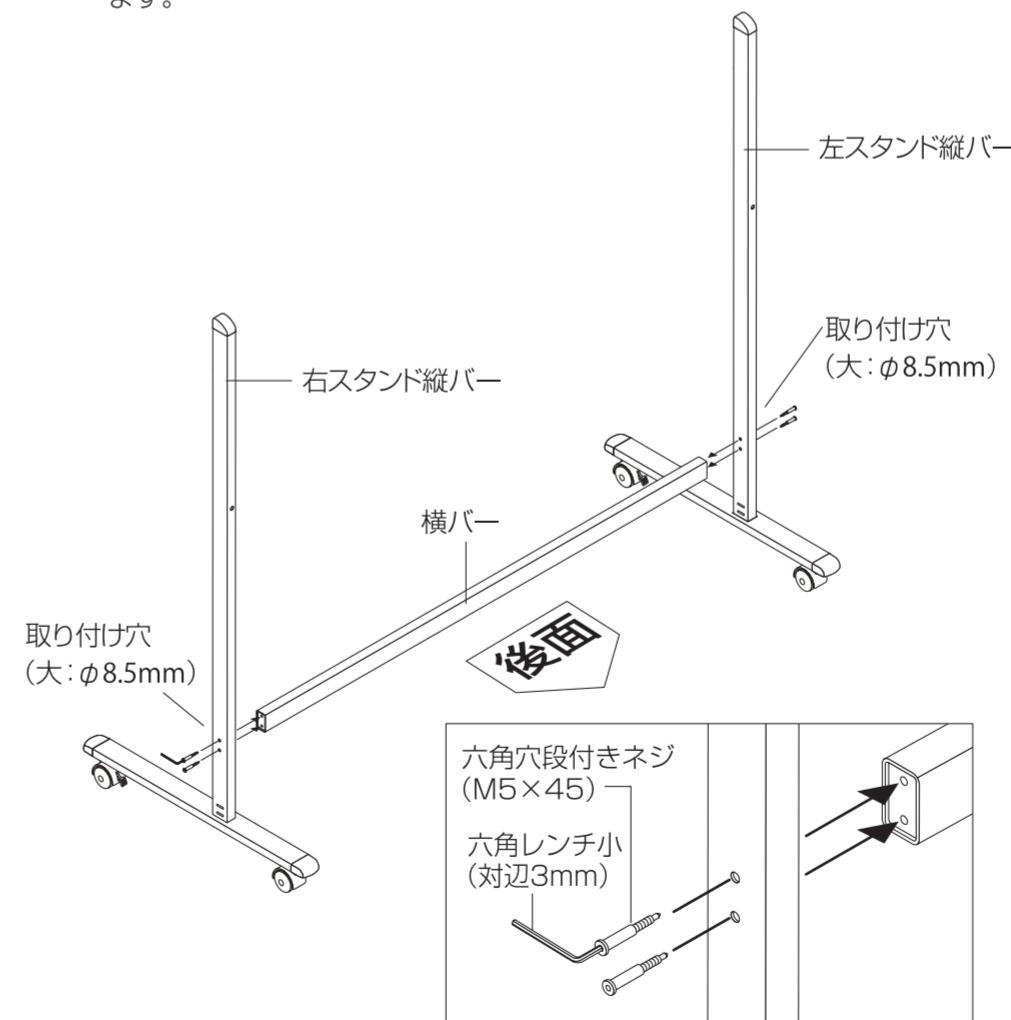

## 本体をスタンドに設置

### 1 本体をスタンド脚に取り付け、六角穴付き低頭ネジで固定する

- フックを本体の取り付け穴下部に差し込んだあと、②下方へ本体をスライドさせてください。左右とも確実に挿入されていることを確認してください。
  - 六角穴付き低頭ネジ(M6×70)を六角レンチ大(対辺5mm)を使って本体を固定します。
- ※スタンドのゆがみを正して横バーのネジを閉め直します。

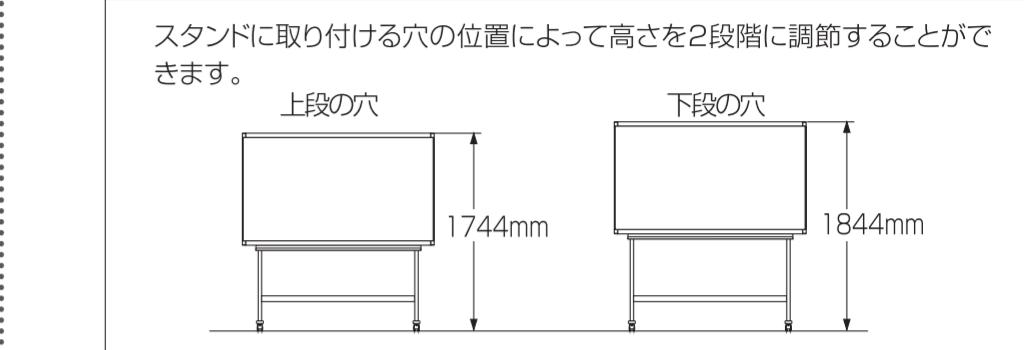

### 2 落下注意

スタンドに取り付けるときは、本体を2人以上で持ってください。

### 3 指挟み注意

